PL MD 377

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz cyfrowy.
Wyświetlacz zawiera zegar 24 godzinny i symbole wskazujące.

Przycisk zegara. Służy do ustawiania 24-godzinnego zegara lub niezależnego licznika czasu (timer).

Pokrętło regulacyjne. Służy do ustawiania czasu gotowania, aktualnej godziny lub ciężaru.

Przycisk Grill. Służy do wyboru funkcji Grill.

Przycisk funkcji inteligentnej (6th sense) do gotowania na parze. Służy do wolnego gotowania potraw.

Przycisk funkcji inteligentnej (6th sense) Crisp. Służy do przygotowywania gotowych dań.

Przycisk Jet Start. Służy do uruchomienia procesu gotowania lub funkcji Jet Start.

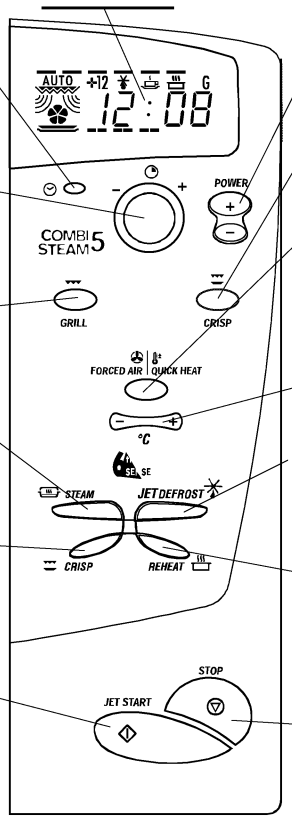

Przycisk mocy. Służy do ustawienia mocy mikrofal.

Przycisk funkcji Crisp. Służy do gotowania na talerzu Crisp.

Przycisk funkcji Wymuszony nadmuch. Służy do wyboru funkcji Wymuszony nadmuch / Szybkie rozgrzewanie.

Przycisk temperatury. Służy do zwiększania lub zmniejszania temperatury.

Przycisk rozmrażania Jet Defrost. Służy do nastawienia rodzaju rozmrażanej żywności.

Przycisk funkcji inteligentnej (6th sense) do podgrzewania potraw. Służy do podgrzewania gotowych dań.

Przycisk Stop. Służy do zatrzymania lub skasowania dowolnej funkcji kuchenki.

FUNKCJA JET START

Funkcja ta służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, takich jak: klarowne zupy, kawa lub herbata.

Należy nacisnąć, aby uruchomić gotowanie mikrofalowe z pełną mocą, na okres 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększy czas o kolejne 1/2 min. Można również zmienić czas, wydłużając go lub skracając, poprzez obracanie pokrętłem regulacyjnym. Przycisk ten służy także do normalnego uruchamiania kuchenki, po nastawieniu funkcji.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

Funkcja służy do rozmrażania żywności, nie objętej funkcją rozmrażania Jet Defrost.

Ręczne rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie “Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając moc 160 W.

Dalsze informacje odnośnie rozmrażania podano w tabelach rozmrażania, znajdujących się w książce kucharskiej.

WSKAŹNIKI NA TARCZY WYŚWIETLACZA

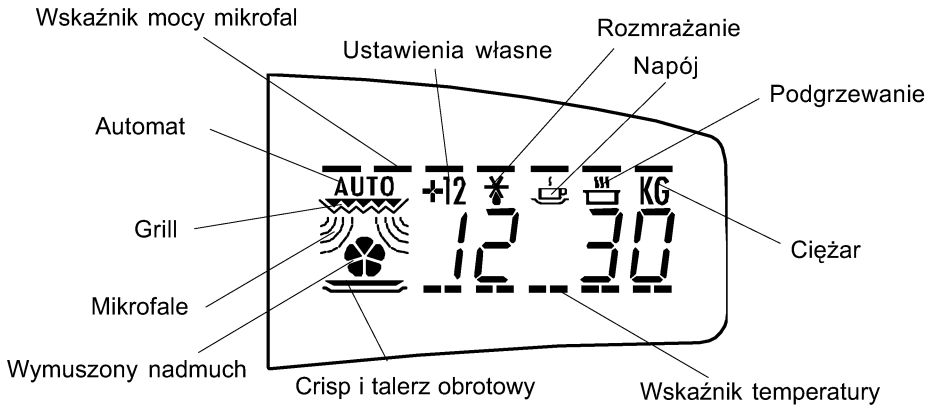

RĘCZNE USTAWIANIE POZIOMU MOCY

TYLKO MIKROFALE

Poziom	Należy stosować do:
JET	Podgrzewania napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	Gotowania jarzyn, ryb, mięsa, itp.
650 W	Do potraw, których nie można mieszać.
500 W	Do gotowania wymagającego dużej dokładności, np. sosów z dużą ilością białka, potraw których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	Do gotowania gulaszu.
160 W	Do rozmrażania.
90 W	Do zmiękczania masła, sera i lodów.
0 W	Do ustawiania czasu dochodzenia.

MIKROFALE I GRILL

Poziom	Należy stosować do:
90 - 160 W	Dużych kawałków mięsa
160 - 350 W	Ryb
350 - 500 W	Drobiu
500 - 650 W	Zapiekanek

MIKROFALE I WYMUSZONY NADMUCH

Poziom	Należy stosować do:
90 - 160 W	Ciastka, chleb, pieczenie
160 - 350 W	Ryba pieczona, zapiekanka rybna
350 - 500 W	Drobiu
500 - 650 W	Duże kurczaki, jarzyny tj. ziemniaki w mundurkach, zapiekanki.

UWAGA: Nie należy nigdy uruchamiać funkcji mikrofale, gdy kuchenka jest pusta

PL MD 377

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRILL

Funkcja służy do przyrządzania:
- Tostów z serem i gorących kanapek
- Kiełbasek
- Potraw z rożna
- Ziemniaków smażonych
- Zapiekanych owoców

"SZÓSTY ZMYSŁ" INTELIGENTNA FUNKCJA PODGRZEWANIA

Funkcja służy do przyrządzania:
- Gotowych dań przechowywanych w chłodziarce
- Gotowych, zamrożonych dań
- Zup

GRILL I MIKROFALE

Funkcja służy do przyrządzania:
- Zapiekanych potraw z ziemniakami
- Zapiekanych potraw z rybami
- Kurczaka w kawałkach
- Łazanek
- Nadziewanych jarzyn

FUNKCJA INTELIGENTNA (6th SENSE) do gotowania na parze

Funkcja służy do przyrządzania:
- Jarzyn
- Ziemniaków
- Jarzyn okopowych
- Ryb
- Ryżu
- Makaronu
- Gulaszu

ROZMRAŻANIE JET DEFROST

Funkcja służy WYŁĄCZNIE do rozmrażania. Rozmrażanie Jet Defrost można stosować wyłącznie do zamrożonej żywności, należącej do 5 kategorii, podanych poniżej. Inne potrawy, produkty o nie podanym ciężarze należy rozmrażać w trybie ustawienia ręcznego.

1	2	3	4	5
MIĘSO (100 g - 2 kg)	DRÓB (100 g - 3 kg)	RYBY (100 g - 2 kg)	JARZYNY (100 g - 2 kg)	PIECZYWO (100 g - 2 kg)

Dokładniejsze instrukcje korzystania z tej funkcji podano w "Instrukcji użytkowania kuchenki".

SKRÓCONA INSTRUKCJA

1. **Nacisnąć przycisk rozmrażania Jet Defrost**, aby wybrać rodzaj żywności, jaką chcemy rozmrażać. Aby zmienić wybraną żywność, należy ponownie nacisnąć przycisk.
2. **Aby ustawić ciężar żywności, należy** obracać pokrętłem regulacji.
— Ciężar żywności zostanie pokazany na wyświetlaczu.
3. **Nacisnąć przycisk Jet Start**, aby uruchomić kuchenkę.
4. **W połowie** cyklu rozmrażania kuchenka wyłącza się i pojawia się napis "TURN FOOD" (odwrócić potrawę):
— Otworzyć drzwiczki.
— Obrócić potrawę.
— Zamknąć drzwiczki i ponownie włączyć kuchenkę naciskając przycisk Jet Start.

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy KONIECZNIE:
— Wprowadzić, z maksymalną możliwą dokładnością, CIĘŻAR wybranej żywności.
— Odwrócić potrawę, gdy na wyświetlaczu pojawi się taki napis.

Dobre, ale nie perfekcyjne rezultaty:
Jeśli nie odwrócimy potrawy po pojawieniu się takiego komunikatu, kuchenka PONOWNIE URUCHOMI SIĘ AUTOMATYCZNIE po upływie 2 minut. W ten sposób kuchenka zakończy proces rozmrażania. W takim przypadku czas rozmrażania będzie dłuższy, a rezultat nie tak perfekcyjny, jaki mógłby być gdyby potrawa została odwrócona wówczas, gdy było to sygnalizowane.

UWAGA: Nie należy nigdy uruchamiać funkcji mikrofale, gdy kuchenka jest pusta

WYMUSZONY NADMUCH

Funkcja służy do przyrządzania:
- Ciast i bez
- Biszkoptów
- Bułek i słodkich bułeczek
- Sufletów
- Pieczeni
- Pieczonych kurczaków

Gotowanie odbywa się w nieco niższej temperaturze niż wykonywane sposobem tradycyjnym. Należy wybrać temperaturę o ok. 25°C niższą niż przy gotowaniu tradycyjnym. Więcej informacji podano w książce kucharskiej.

TIMER (minutnik)

Timer jest całkowicie **niezależny** od wszelkich innych funkcji i można go używać w dowolnym momencie, niezależnie od tego czy kuchenka pracuje czy nie.

1. Nacisnąć raz przycisk Zegar.
2. Obrócić pokrętłem regulacyjnym.
3. Nacisnąć przycisk Start.

Jedno naciśniecie przycisku zegara wyświetli ilość czasu, jaka pozostała do "odliczenia" na mierniku czasu. Wyświetlanie trwa 3 sekundy; po tym następuje powrót do wyświetlania czasu gotowania (jeśli ono trwa).

Aby zatrzymać Timer, gdy działa on niezależnie od innej funkcji, należy przywołać funkcję Timer, naciskając przycisk Zegar, a następnie obrócić pokrętło regulacyjne na zero lub nacisnąć raz przycisk Stop.

FUNKCJA INTELIGENTNA (6th SENSE) CRISP

Funkcja służy do szybkiego podgrzewania gotowych dań.

FRYTKI (250 - 600 g)

PIZZA (250 - 600 g)

WYMUSZONY NADMUCH i MIKROFALE

Funkcja służy do przyrządzania:
- Ryb pieczonych
- Pieczeni
- Pieczonych kurczaków
- Biszkoptów
- Puddingów

Gotowanie kombinowane wymaga wyższych temperatur. Należy wybrać temperaturę o ok. 25°C wyższą niż przy gotowaniu tradycyjnym. Więcej informacji podano w książce kucharskiej.

FUNKCJA CRISP USTAWIANA RĘCZNIE

Funkcja służy do przyrządzania:
- Pizzy
- Tart i placków
- Połówek i ćwiartek kurczaka
- Jajek na bekonie
- Kiełbasek
- Ciast owocowych
- Kanapek

Talerz Crisp można przed użyciem podgrzać (maks. 3 min).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Pobór mocy	2700 W
Bezpiecznik	16 A
Moc oddawana	1000 W
	W x SZ x G
Wymiary zewnętrzne:	330 x 553 x 537
Komora piekarnika:	227 x 372 x 395

4619 694 30682